




SECADORA

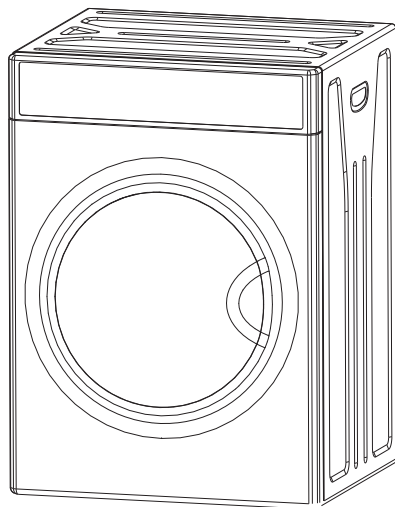

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: Leia este manual antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.

MODELOS:

VDD11V1W, VDD11V1G,
VDD11V2W, VDD11V2G.

Obrigado por escolher a VELT como marca para seu novo produto!

Para que você possa usufruir de todas as funcionalidades que a nossa **Secadora** proporciona, leia atentamente a este manual. Através dele você conhecerá todas as suas funções e aprenderá a operar este aparelho de forma segura e correta.

Guarde o manual em um local seguro para consultas futuras, juntamente com o Termo de Garantia e a nota fiscal de compra.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	2
AVISOS IMPORTANTES	3
PROÍBIÇÕES	4
ANTES DE INSTALAR	5
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	6
INSTALAÇÃO	7
PAINEL DE CONTROLE	12
OPERAÇÃO DO PRODUTO	13
DESCARTE	15
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	15
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	17
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	18
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	18

NOTA IMPORTANTE



Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar a **Secadora**, mesmo que você esteja já familiarizado com este tipo de produto. As precauções de segurança incluídas neste documento reduzem os riscos de incêndio, choque elétrico e possíveis ferimentos.



LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



Certifique-se de que a tensão da tomada e a frequência do circuito do local de instalação correspondem à tensão indicada na etiqueta de classificação do aparelho. Caso não correspondam, não instale o produto e entre em contato com o serviço de pós venda.



Não use nenhum outro aparelho ao mesmo tempo no mesmo circuito elétrico, pois isso pode sobrecarregar o circuito e queimar o fusível ou o disjuntor.



Para se proteger contra incêndios e choques elétricos, não mergulhe o cabo, plugue, base de alimentação ou o corpo do produto em água ou outro líquido. Não exponha as conexões elétricas à água.

Não dobre, esmague, force, torça ou danifique o cabo de alimentação e proteja-o de arestas e cantos afiados e também o mantenha distante de fontes de calor.

Sempre segure o plugue ao desconectar, nunca puxe o cabo.

Não manuseie nem opere o aparelho se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, entre em contato com o SAC para obter ajuda.

Se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por profissional de serviço autorizado qualificado para evitar riscos.

Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam limpas e secas antes de ligar o produto. Não use este aparelho em conjunto com um cabo de extensão.

Retire o aparelho da tomada e desligue quando não estiver em uso, antes de limpar, realizar limpeza e manutenção, ou mover o aparelho.

Este aparelho não pode ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

A instalação inadequada e o uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode resultar em incêndios, choques elétricos ou ferimentos pessoais e invalidará a garantia.

Não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso incorreto do aparelho.

Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso dos aparelhos por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho. É necessária supervisão cuidadosa quando qualquer aparelho for usado por crianças ou perto delas.



Não use produtos de limpeza químicos, lã de aço ou abrasivos para limpar a parte externa da unidade, pois eles arranharão e danificarão a superfície metálica.



Este aparelho só pode ser usado para secar roupas de uso doméstico, especialmente roupas que já foram lavadas-centrifugadas e são adequadas para secagem na máquina (consulte a etiqueta nas roupas). O uso deste aparelho para qualquer outra finalidade é proibido.



Sempre faça a manutenção do aparelho de acordo com as instruções para garantir que funcione corretamente.

Se houver um mau funcionamento do produto ou se ele tiver sido danificado de alguma forma, ligue para o suporte pós-venda para obter assistência.

Desligue imediatamente o aparelho da tomada se houver qualquer sinal ou emissão de fogo ou fumaça.

Instale o produto sobre uma superfície reta, rígida e estável, longe de fontes de luz solar direta ou calor excessivo.

Evite superaquecimento: Coloque o produto em um local suficientemente arejado.

Mantenha aberturas para ventilação nas imediações do equipamento, livres de obstruções.

Este aparelho pode ser usado a uma altitude de até 4000 metros.

Este aparelho é destinado somente para uso doméstico.

AVISOS IMPORTANTES



Não seque peças **não lavadas** na secadora.

Itens sujos com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, tira-manchas, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de detergente antes de serem secos na secadora.

Itens como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos com forro de borracha e roupas ou travesseiros com almofadas de espuma de borracha não devem ser secos na secadora.

Retire todos os objetos dos bolsos, como isqueiros e fósforos.

Amaciantes de roupas ou produtos similares devem ser usados conforme especificado nas instruções do amaciante.

Limpe o filtro pega fiapos antes ou depois de cada utilização e limpe os fiapos presentes na secadora e nas áreas circundantes.

Não abrir a porta da secadora antes que o programa termine, para evitar queimaduras e acidentes.

Nunca interrompa a secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todas as peças sejam rapidamente removidas e espalhadas para que o calor se dissipe.



Se a secadora de roupas não estiver montada na parede, coloque-a em um local plano, firme, seco e com corrente de ar. Use os pés dianteiros ajustáveis para ajudar a nivelar a secadora, se necessário. Coloque-a em qualquer material macio, como espuma ou plástico para fazer o nivelamento.



Depois de desconectar a fonte de alimentação da secadora de roupas, aguarde pelo menos 2 minutos antes de ligá-la novamente.



Itens afetados por óleo podem inflamar espontaneamente, especialmente quando expostos a fontes de calor, como em uma secadora de roupas. Os itens ficam quentes, causando uma reação de oxidação no óleo. A oxidação cria calor. Se o calor não puder escapar, os itens podem ficar quentes o suficiente para pegar fogo. Empilhar ou armazenar itens sujos de óleo pode impedir que o calor escape e, assim, criar um risco de incêndio.

A parte final de um ciclo da secadora ocorre sem calor (ciclo de resfriamento) para garantir que os itens sejam deixados a uma temperatura que garanta que não serão danificados.

A ventilação adequada deve ser fornecida e assegurada para evitar o refluxo de gases para a sala provenientes de aparelhos que queimam outros combustíveis, incluindo incêndios a céu aberto. Esta instrução não é necessária se a secadora de roupas descarregar o ar na sala.

Para aparelhos com aberturas de ventilação na base, não use tapetes para não obstruir as aberturas;

O ar de exaustão não deve ser descarregado para uma chaminé usada para exaurir fumaça de aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis. Esta instrução não é necessária se a secadora descarregar o ar na sala.

O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta bloqueável, uma porta deslizante ou uma porta com uma dobradiça no lado oposto ao da secadora de roupa, de tal forma que uma abertura total da porta da secadora de roupa seja restrita.

PROIBIÇÕES

O conteúdo a seguir é absolutamente proibido. Caso não seja respeitado, pode causar danos ao produto ou colocar em risco a segurança pessoal do usuário.

Não lave o gabinete e o tambor diretamente com água, nem submerja o produto. Não use diluentes, gasolina, álcool e outras substâncias voláteis para limpar. Limpe somente com detergente neutro e flanela macia umedecida.

Itens como espuma de borracha (espuma látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos contendo borracha e roupas ou almofadas contendo borracha não devem ser secos na secadora. Artigos emborrachados, roupas que contêm ombreiras espumadas, travesseiros, galochas e tênis com sola de borracha não devem ser secados em secadora.

Esta secadora deve ser utilizada para secar roupas, toalhas e roupa de cama. Não a utilize para outra finalidade. Roupas molhadas devem ser centrifugadas antes de serem colocadas na secadora para evitar danos devido ao gotejamento.

Não toque e use esta secadora de roupas quando estiver com as mãos ou pés molhados, ou pés descalços.

Não coloque objetos sobre a secadora para evitar danificar o produto. Não pendure roupas na porta para evitar danificar a porta. A secadora não pode ser desmontada, reparada ou remontada por usuários ou pessoas sem qualificação.

Esta secadora não deve ser instalada em ambientes externos ou úmidos. Se for acidentalmente molhada com água, ela precisa ser ventilada e totalmente seca para garantir a segurança das peças elétricas antes do uso.

A secadora não deve ser usada se produtos químicos foram utilizados para a limpeza. As roupas que tenham sido sujas com substâncias tais como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, terebentinas, ceras e removedores de ceras, devem ser lavadas com água quente e com quantidade extra de detergente antes de serem secadas na secadora de roupa.

Para sua segurança e para reduzir o risco de incêndio ou explosão, **NÃO** armazene ou use óleo ou outros gases e líquidos inflamáveis próximo à Secadora. Certifique-se de não usar produtos aerossóis perto da Secadora quando ela estiver em funcionamento. Caso haja vazamento de gás spray, não toque na tomada ou no painel de controle.

ANTES DE INSTALAR

Inspeção a secadora procurando por possíveis danos. Se estiver danificada, não opere.

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com seu revendedor ou com o nosso atendimento ao cliente.

Leia e siga as instruções de operação e instalação e todas as outras informações fornecidas com o aparelho.

Guarde as informações para uso futuro ou para o próximo usuário.

Verifique se a secadora foi danificada durante o transporte. Se a secadora estiver danificada não deve ser ligada. Se for encontrado qualquer dano entre em contato com o local onde o produto foi comprado.

No processo de manuseio, o ângulo máximo de inclinação da máquina não deve exceder 45 graus. Antes do primeiro uso deixe o produto parado na vertical por 2 horas antes de ligar.

A secadora deve ser instalada em ambiente seco e ventilado. Não instale em local molhado, cheio de vapor e em locais onde a água pode ser acumular ou causar excesso de umidade (como o banheiro, varanda aberta, ao lado da torneira de água). Não instale em locais onde há exposição direta de luz solar.


Não use fornos, aparelhos a gás etc. perto da secadora para evitar riscos.

Não deixe acumular fiapos ao redor da secadora.


Para que o produto tenha melhor funcionamento, a temperatura ambiente não deve ser inferior a 5 graus Celsius nem superior a 35 graus Celsius.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO


Vista frontal

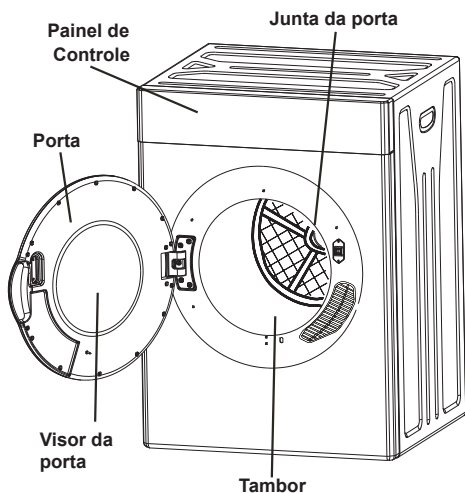


Vista traseira

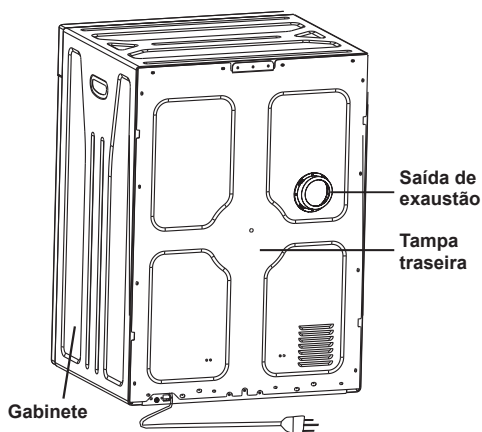


Acessórios

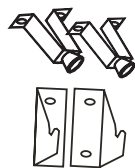

Kit de montagem para parede (x1)



Parafusos longos de 12mm (x4)



Duto de saída de ar



Parafusos longos de 25mm (x4)

NOTA: imagens apenas para referência. O produto real pode apresentar diferenças.

INSTALAÇÃO




Esta secadora não pode ser usada de cabeça para baixo.

Coloque a secadora em uma área seca e bem ventilada. Deve ser posicionada longe do calor e da luz solar direta

Se a secadora não estiver montada na parede, ela deve ser colocada no chão horizontal. Não coloque no tapete, pois isso bloqueará a entrada. **Deve haver pelo menos 15 cm entre a secadora e a parede.**

A secadora vem com pés fixos que precisam ser montadas para garantir a estabilidade.

Se a secadora estiver montada no rack. É necessário um suporte seguro para garantir a estabilidade e evitar vibrações. É necessário pelo menos 15 cm entre a secadora e as paredes (o suporte não está incluído)

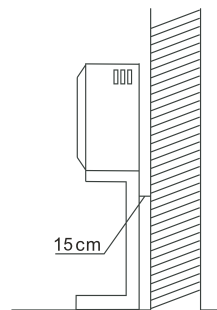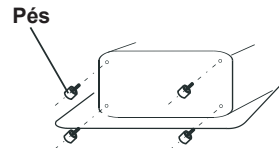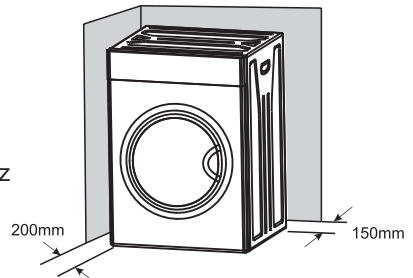

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM NA PAREDE

1. Determine a posição da secadora na parede e marque a posição do suporte necessário. Esta secadora não é adequada para ser colocada diretamente em cima de uma máquina de lavar.

* É necessário um mínimo de 50 mm entre a parte superior da secadora e o teto para facilitar a instalação.

* Se montar acima de uma máquina de lavar, deixe espaço suficiente para abrir a tampa da arruela.

2. Fixe os suportes de suspensão da parede (2 fornecidos) na parede com segurança (por exemplo, no pino). Encaixe uma ripa de madeira entre os pinos para montar os suportes se a posição do pino for muito larga.

Ferramentas Necessárias		
Ferramentas e peças necessárias para gesso/parede de madeira	Broca e broca de 3 mm	1
	Chave de fenda Philips	1
	Parafusos de madeira. <D12x 50mm Parafusos Umber	4
	Ajudante para levantar o secador na parede	1

Kit de Montagem de Parede Inclui			
Descrição	Suportes de suspensão		2
	Espaçadores plásticos		2
	Conector de escape		1
	Parafusos de 12 mm de comprimento		4
	Parafusos de 25 mm de comprimento		4

3. Para instalar o gancho de suspensão na madeira, comece na Fig. 2.





4. Alinhe os ganchos suspensos e aperte os parafusos firmemente.

5. Instale o conector de escape. Ajuste a direção para se adequar à instalação (conforme a Fig. 3).

6. Gire o conector no sentido horário para fixar o tubo na base do conector. Aperte.


7. Usando 4 parafusos de 12 mm (fornecidos) para fixar os 2 espaçadores de acordo com a Fig. 4.

8. Com a ajuda, monte a secadora no suporte de parede Consulte a Fig 5.

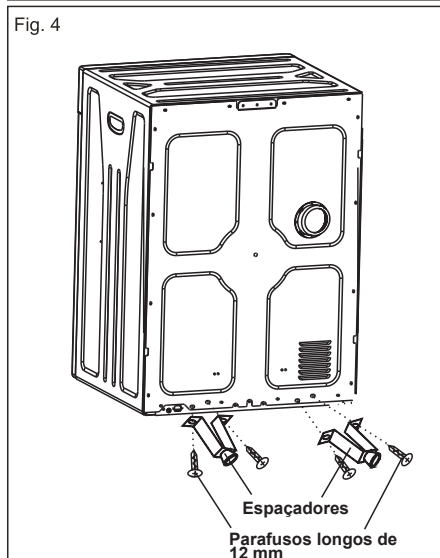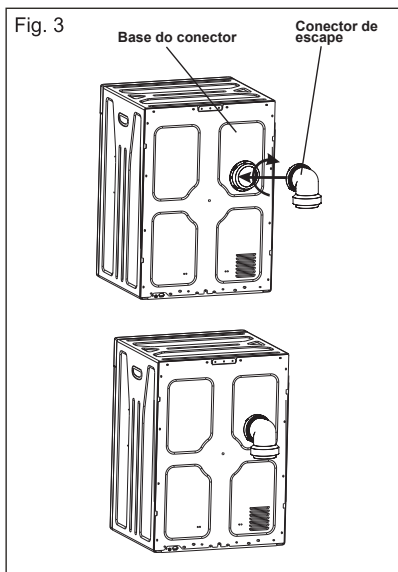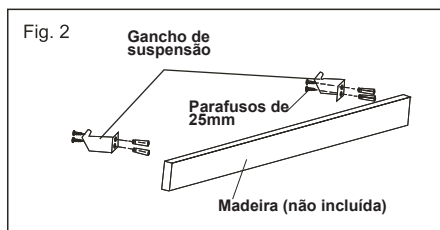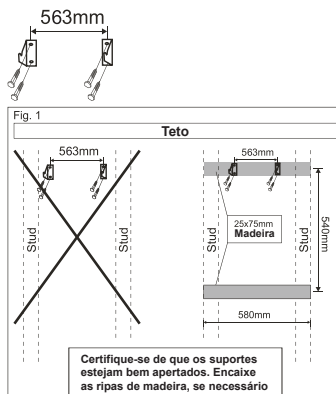

Nota: Certifique-se de que não haja eletricidade passando atrás da posição do parafuso na parede.

Nota: Certifique-se de que a parede possua resistência para este tipo de instalação.

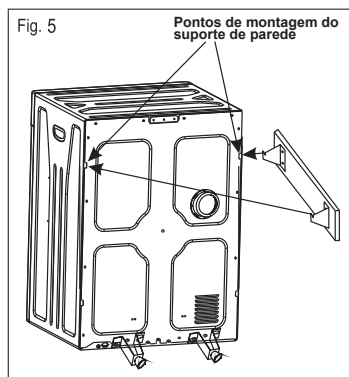

INSTALAÇÃO DO TUBO FLEXÍVEL DE SAÍDA DE AR

Conecte um lado do tubo flexível com o anel na saída de ventilação (Figura 6).

Direcione a outra extremidade do tubo flexível para o ambiente externo. Veja na figura abaixo uma forma correta de instalação (Figura 7).

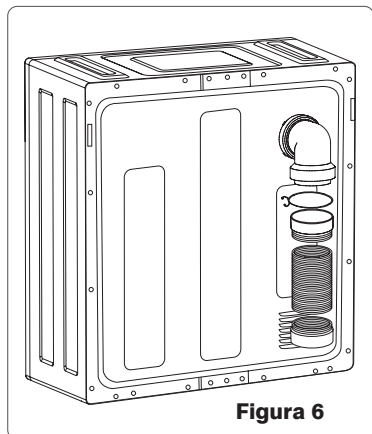


Figura 6

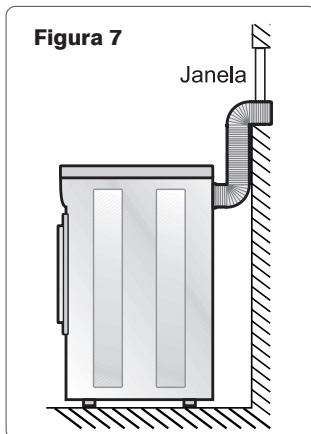


Figura 7

Se houver necessidade de manter a saída do tubo flexível em um ambiente interno, siga as recomendações abaixo:

- Mantenha a saída do tubo flexível sem obstruções;
- Devido ao funcionamento do produto, deste tubo sai ar úmido proveniente da secagem das roupas. Esse ar pode entrar em contato com outras superfícies que estiverem próximas, como móveis ou outros produtos. É recomendável, portanto, que após o ciclo de secagem o consumidor verifique se as superfícies próximas estão úmidas; se estiverem, recomendamos o uso de um pano seco para enxugá-las. Isso evita possíveis danos que podem ser provocados pela umidade do tubo aos móveis e outros produtos.
- Evitar que o tubo flexível fique em formato de “U”.


ATENÇÃO: A instalação do tubo de saída de ar é obrigatório.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA



Deve ser utilizada tomada de 20A, em conformidade com as especificações técnicas do produto, sendo vedado o uso de adaptadores. O não cumprimento desta exigência poderá implicar na perda da garantia do equipamento, caso sejam constatados danos decorrentes da instalação inadequada.

Antes de ligar, verifique se a tensão da tomada onde o aparelho será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo de alimentação) ou na etiqueta de identificação da Secadora.






SE O APARELHO FOR LIGADO NA TENSÃO ERRADA, ELE NÃO IRÁ FUNCIONAR E APARECERÁ NO VISOR A MENSAGEM EH0.

Ligue a sua Secadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento e resultando em acidentes.

Cuide para que a Secadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.

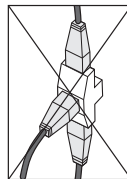

Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Secadora e, para maiores informações, entre em contato com o Serviço Autorizado.

Os fios da tomada onde será ligada a sua Secadora devem ser de cobre e ter seção mínima de 2,5 mm², conforme NBR5410.

Variação admissível de tensão		
Tensão (V) secadora	Mínima (V)	Máxima (V)
127	116	133
220	201	231

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão e instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência igual ou superior a 4000 VA. Se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada anteriormente) ou quedas frequentes no fornecimento de energia, o aparelho poderá sofrer alterações no seu funcionamento. Caso isso ocorra, retire o plugue da tomada por 5 minutos e reconecte-o (verifique o Item Solução de Problemas deste manual).

Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico possui pinos de 4,8mm de diâmetro e respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um electricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.




Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

O aparelho deve ser ligado em uma tomada que possua um aterramento eficiente. Solicite a um electricista de sua confiança que instale o fio terra adequadamente de acordo com NBR5410.

O pino de aterramento do cabo de alimentação não pode ser cortado.

Não utilize adaptadores para ligar o plugue à tomada.

DISJUNTORES

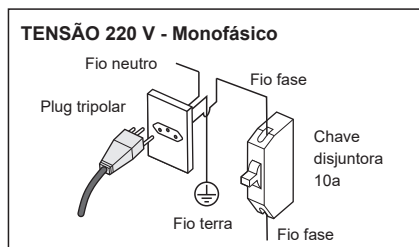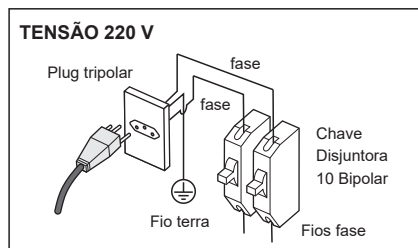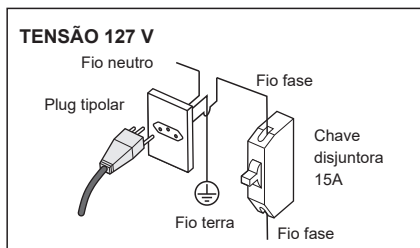

IMPORTANTE

Não conecte o fio de aterramento com o fio neutro, pois isso poderá energizar o gabinete, causando o risco de choque elétrico.

Não armazene e não instale a Secadora em locais onde ela fique exposta ao tempo e a água.

Instale a Secadora em um local ventilado para uma melhor circulação do ar e para evitar danos.

Certifique-se de que não há materiais combustíveis próximos à secadora antes de usá-la e verifique se não há vazamento de gás. Se houver, não toque no plugue e não ligue a Secadora.

Não coloque na Secadora roupas que contenham limpadores combustíveis, gasolina, etc.

Não ligue a Secadora se ela estiver danificada, se não estiver funcionando corretamente, parcialmente desmontada ou se estiver com algum componente quebrado ou faltando.

Quando a Secadora estiver em funcionamento, a parte traseira ficará quente. Para evitar ferimentos, a Secadora não deve ser manuseada por crianças ou pessoas enfermas sem supervisão.

Não manuseie a Secadora se você estiver com os pés ou mãos molhados.


Não coloque objetos quentes ou pesados sobre a secadora para evitar danos ao painel de controle.

Não conecte o tubo flexível diretamente em uma chaminé, pois isso pode fazer com que poeira e fumaça entrem na secadora.

O aparelho deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada e não deve tocar qualquer equipamento como tubulação de gás ou de água.

PAINEL DE CONTROLE

FUNÇÕES DO PAINEL DE CONTROLE

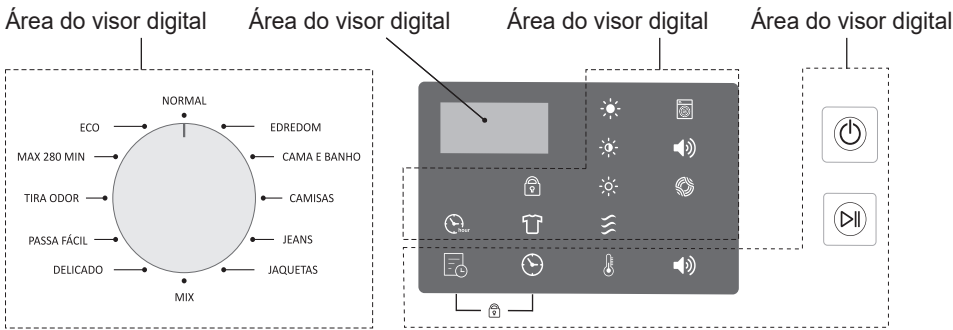

Botão	Descrição	Luzes Indicad.
	Botão Liga/Desliga: Pressione este botão para ligar a secadora. Todas as luzes do painel se acenderão e um sinal sonoro, acompanhado por uma melodia de inicialização, indicará que o equipamento entrou no modo de espera.	---
	Botão Iniciar/Pausar: É usado para iniciar e pausar o processo de secagem. Ao iniciar, a luz indicadora correspondente se acenderá.	
	Tecla de função de pré-programação: Usada para agendar o início da secadora. Ao ativar a operação de pré-programação, a luz indicadora dessa função acende e o visor digital mostra o tempo programado correspondente, que aumenta em intervalos de 1 hora a cada pressiona-mento, até o máximo de 24 horas.	---
	O botão de ajuste de tempo: É usado para definir o tempo de secagem no programa temporizado. Quando o seletor de função estiver ajustado para o modo Timer, o visor digital mostrará o tempo de secagem. Pressione este botão para ajustar o tempo, que aumenta em intervalos de 10 minutos a cada pressionamento, até um máximo de 280 minutos.	---
	Botão de seleção de intensidade de aquecimento: Usado para escolher diferentes níveis de aquecimento. Há quatro opções disponí-veis: alta temperatura, temperatura média, baixa temperatura e sem aquecimento. As luzes indicadoras correspondentes a cada nível de aquecimento acenderão conforme a seleção feita.	
	O botão de controle de som: Usado para ligar ou desligar o som do sistema. Quando o som estiver ativado, a luz indicadora correspondente acenderá; caso contrário, permanecerá apagada.	

PAINEL DE CONTROLE

	Botão de trava para crianças: Quando a máquina estiver em funcionamento, pressione simultaneamente o botão de função pré-definida e o botão de ajuste de tempo por cerca de 3 segundos para ativar ou desativar a função de trava para crianças. Ao ser ativada, a luz indicadora da trava para crianças acenderá e todas as funções dos botões serão desativadas. Quando o programa terminar o ciclo de trabalho, a função de trava para crianças será desativada automaticamente. A trava para crianças não pode ser ativada no modo de espera (standby).	
---	Função antirugas: Após a conclusão do processo de secagem, a luz indicadora da função antirugas acenderá. Sem operar o painel ou abrir a porta, o tambor da secadora girará para frente e para trás por 30 segundos a cada 10 minutos. Durante esse período, a luz indicadora da função antirugas piscará e o visor digital exibirá uma rolagem. Após o término da rolagem, o visor digital permanecerá estático. A duração máxima dessa função é de 1 hora, ajudando a reduzir o aparecimento de rugas nas roupas. Se a porta for aberta ou qualquer botão sensível ao toque for pressionado durante o processo, a luz da função antirugas se apagará e a função será encerrada. Dentro de dois minutos após o término da secagem, o modo antirugas pode ser encerrado tocando no painel sensível, pressionando um botão ou abrindo a porta. Após dois minutos do fim da secagem, o modo antirugas só poderá ser desligado reacionando o botão de energia ou abrindo a porta.	
---	luz indicadora de status: Durante os programas em modo de espera (Standby) e em funcionamento (Running), a luz indicadora de status da porta ficará acesa quando a porta estiver aberta e apagada quando estiver fechada.	

PROGRAMA DE SECAGEM

Programa de secagem	Descrição	Opção da intensidade de aquecimento	
Normal	Geralmente usado para secar roupas de algodão e lençóis.	☒ alta temperatura	☒ baixa temperatura
		☒ média temperatura	☐ sem aquecimento
Edredom	Geralmente usado para secar edredons e cobertores.	☒ alta temperatura	☐ baixa temperatura
		☒ média temperatura	☐ sem aquecimento
Cama e Banho	Geralmente usado para secar tecidos grandes (como lençóis e toalhas).	☒ alta temperatura	☐ baixa temperatura
		☒ média temperatura	☐ sem aquecimento
Camisas	Geralmente usado para secar roupas pequenas, leves e finas.	☐ alta temperatura	☒ baixa temperatura
		☒ média temperatura	☐ sem aquecimento

PAINEL DE CONTROLE

Programa de secagem	Descrição	Opção da intensidade de aquecimento	
Jeans	Geralmente usado para secar calças jeans.	☒ alta temperatura ☒ média temperatura	☐ baixa temperatura ☐ sem aquecimento
Jaquetas	Geralmente usado para secar roupas de pena (como jaquetas ou cobertores de pena).	☒ alta temperatura ☒ média temperatura	☒ baixa temperatura ☐ sem aquecimento
Mix	Geralmente usado para secar tecidos de materiais variados.	☒ alta temperatura ☒ média temperatura	☐ baixa temperatura ☐ sem aquecimento
Delicado	Geralmente usado para secar roupas feitas de fibras delicadas.	☐ alta temperatura ☐ média temperatura	☒ baixa temperatura ☐ sem aquecimento
Passa fácil	Geralmente usado para secar roupas que precisam ser passadas.	☒ alta temperatura ☐ média temperatura	☒ baixa temperatura ☐ sem aquecimento
Tira odor	Geralmente usado para eliminar o odor de roupas que não foram usadas por um longo tempo.	☒ ar frio	
Temporizador	Usado para programar o tempo de secagem; o tempo de secagem é geralmente escolhido com base na quantidade de roupas.	☒ alta temperatura ☐ média temperatura	☐ baixa temperatura ☐ sem aquecimento
ECO	Geralmente usado para secar uma pequena quantidade de roupas.	☒ alta temperatura ☐ média temperatura	☐ baixa temperatura ☐ sem aquecimento

PRECAUÇÕES DE OPERAÇÃO

- Itens delicados devem ser colocados em um saco de rede de nylon antes da secagem. Não é recomendado secar sutiãs com armação de arame nesta unidade.
- Certifique-se de que objetos estranhos não sejam colocados na secadora. Todos os bolsos devem ser esvaziados, botões, fivelas e fechos apertados. Isso também ajudará a reduzir o ruído de impacto quando os itens baterem contra o tambor.
- Não adicione itens a secadora enquanto ela estiver em operação.
- Se secar itens grandes, como um cobertor, recomenda-se que, de tempos em tempos, você abra a porta da secadora, agite o item, coloque o item na secadora e feche a porta. Isso garantirá uma secagem uniforme.
- Para garantir que você aproveite ao máximo a função Antirrugas, não sobrecarregue a secadora e remova os itens secos imediatamente e pendure em cabides. Passe os itens, se desejar.
- Para minimizar o risco de incêndio, deve-se observar o seguinte: Itens que foram manchados ou embebidos em vegetais ou óleo de cozinha constituem um risco de incêndio e não devem ser colocados em uma secadora de roupas.
- Itens afetados por óleo podem inflamar espontaneamente, especialmente quando expostos a fontes de calor, como em uma secadora. Os itens ficam quentes, causando uma reação de oxidação no óleo. A oxidação cria calor. Se o calor não puder escapar, os itens podem ficar quentes o suficiente para pegar fogo. Empilhar ou armazenar itens afetados por óleo pode impedir que o calor escape e, assim, criar um risco de incêndio.
- O ciclo de ar frio da secadora de roupa deve ser usado para reduzir a temperatura dos itens. Eles não devem ser removidos da secadora de roupa ou empilhados ou afrouxados enquanto estiverem quentes.
- Itens que foram previamente limpos, lavados, embebidos ou manchados com gasolina/gasolina, solventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivos não devem ser colocados na secadora.
- Substâncias altamente inflamáveis comumente usadas em ambientes domésticos incluem acetona, álcool desnaturado, gasolina, querosene, removedores de manchas (algumas marcas), terebintina, ceras e removedores de cera.
- Itens contendo espuma de borracha (também conhecida como espuma de látex) ou borracha texturizada semelhante, como materiais, não devem ser secos na secadora. Os materiais de espuma de borracha podem, quando aquecidos, produzir fogo por combustão espontânea.
- Os amaciantes de tecidos ou produtos similares não devem ser usados na secadora para eliminar os efeitos da eletricidade estática, a menos que essa prática seja especificamente recomendada pelo fabricante do amaciante de tecidos ou produto.
- Roupas íntimas que contenham reforços de metal não devem ser colocadas na secadora. Danos a secadora de roupa podem ocorrer se os reforços de metal se soltarem durante a secagem. Quando disponível, um rack de secagem pode ser usado para esses itens.
- Artigos de plástico, como toucas de banho ou capas de babador à prova d'água para bebês, não devem ser colocados na secadora.
- Artigos de borracha, roupas equipadas com almofadas de espuma de borracha, travesseiros, galochas e sapatos de tênis revestidos de borracha não devem ser colocados na secadora.

OPERANDO A SECADORA



CUIDADO! SUPERFÍCIE QUENTE!

Durante o uso e operação este aparelho torna-se quente. Tenha cuidado e evite o contato as partes quentes.

Este símbolo indica que a superfície pode aquecer durante o funcionamento do produto.

Requisitos Elétricos

A secadora deve ser conectada a um soquete de três pinos que seja aterrado de forma confiável.

Ligue o cabo de alimentação à tomada.

Carregamento da secadora

Recomenda-se que os itens sejam colocados na secadora um de cada vez. Isso garante que eles não fiquem emaranhados, resultando em secagem irregular. Ao fechar a porta da secadora antes de iniciar, inspecione para que os itens não fiquem presos na porta.

Dicas antes de secar

Verifique se os itens a serem secados não estão sujos com materiais combustíveis, inflamáveis, borrachas ou com objetos estranhos dentro, tais como, isqueiros, alfinetes de cabelo, moedas.

Vire os itens com zíperes ao avesso e aperte as fivelas.

O calor da secadora pode manchar permanentemente as roupas, verifique antes de secar se as manchas foram removidas na lavagem.

Separe itens de cor escura e clara como você faria ao lavar.

Para melhores resultados, carregue a secadora com tecidos semelhantes. Coloque pequenos itens delicados em um saco de malha e não sobrecarregue a secadora.

Não exceda a carga máxima da secadora e não sobrecarregue. A secadora de roupa destina-se apenas à secagem de material têxtil doméstico lavado em água.

Antes de carregar a secadora, verifique se os itens têm os seguintes símbolos em qualquer lugar. Caso tenham, não seque esses itens



Secar na Horizontal



Secar à Sombra



Não seque em secadora



Pendurar para
secar



Secar na vertical
por gotejamento

DESCARTE



O material da embalagem é reciclável, faça o descarte corretamente, separando plástico, papel e papelão.

Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, e deve ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à regulamentação de sua região.

PRODUTO

Não permita que crianças brinquem com o aparelho descartado. Contate a autoridade local para procedimentos de descarte e sempre siga as regulamentações locais para descarte de eletrodomésticos.

Antes de descartar um aparelho velho, certifique-se de que ele esteja desligado e seguro. Desligue o aparelho e quebre as fechaduras (se aplicável) para evitar que crianças fiquem presas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Sempre desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de iniciar a limpeza do produto.


LIMPEZA

Limpeza do Filtro Pega Fiapos

O filtro pega fiapos deve estar no lugar sempre que secar. Deve ser limpo antes de cada utilização.


Removendo os filtros

Remova puxando para fora com os dedos, inserido-os nos quatro orifícios ao redor da cobertura da ventilação de exaustão. O filtro está dividido em 3 partes: Cobertura de ventilação de exaustão, filtro de fiapos e filtro de exaustão (como mostrado na figura 1);

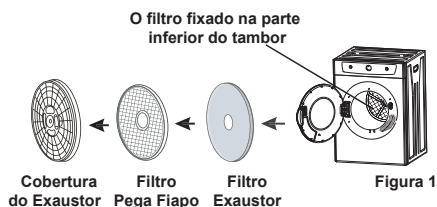

Limpeza do filtro

Separe a "cobertura do exaustor", "filtro de fiapos" e "filtro de escape". Limpe os fiapos no filtro de fiapos e no filtro de exaustão com uma escova macia ou aspirador de pó. Não danifique os filtros.

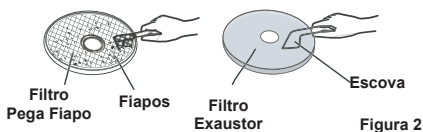

Reinstalando o filtro

Após a limpeza, montar na sequência de “filtro de exaustão - filtro de fiapos - cobertura do exaustor”, alinhar os recessos no centro com a projeção no centro do tambor. Certifique-se de que está firmemente inserido (como mostrado na figura).




Figura 3

Limpeza do filtro de entrada de ar

O filtro deve ser limpo uma vez por mês.

Remova puxando para fora, segurando as extremidades superior e inferior da cobertura de entrada de ar. Remova o filtro dentro da cobertura e limpe-o com uma escova macia. Remonte e instale como antes.



Empurre levemente para cima com o polegar até que o gancho de trava se desconecte e remova-o.

Limpeza do interior e exterior da secadora


Não lave diretamente com água.

Não use diluente, gás, óleo ou álcool.

Não use nenhum tipo de limpador de spray ao limpar o interior. Se o tambor ficar manchado, limpe o tambor com um pano úmido.

Remova qualquer resíduo antes de secar a próxima carga.

Limpe o gabinete com água e sabão neutro. Não use produtos de limpeza agressivos ou abrasivos, isso pode danificar o secador.

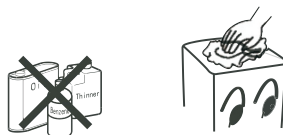

ADVERTÊNCIA: Limpe regularmente o filtro pega fiapos.



CUIDADO! SUPERFÍCIE QUENTE!

Durante o uso e operação este aparelho torna-se quente. Tenha cuidado e evite o contato as partes quentes.

Este símbolo indica que a superfície pode aquecer durante o funcionamento do produto.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor verifique se seu problema encontra-se listado abaixo.

Problema	Causa Possível	O que fazer
O botão do temporizador não gira	• O cabo de alimentação está inserido firmemente?	• Insira o cabo de alimentação com firmeza.
O tambor não gira	• A porta está fechada? • O cabo de alimentação está inserido? • A tomada tem energia?	• Feche a porta. • Insira o cabo de alimentação com firmeza. • Verifique a tomada do cabo de alimentação.
O ar quente não está soprando	• A tomada tem energia?	• Coloque o temporizador em ar quente.
A roupa não está completamente seca	• Os filtros dianteiro e traseiro estão entupidos? • Tem muita carga de roupa lavada na secadora? • Os itens foram adicionados enquanto a secadora está em operação? • A roupa ficou torcida/embolada durante a secagem? • A secadora foi colocada em uma área pequena e mal ventilada? • Você ajustou a secadora para Antirrugas? • A borracha da porta dobrada para dentro, impedindo a vedação do ar externo. • A roupa está bem centrifugada?	• Limpe o filtro, • Reduza a quantidade de roupas na secadora. • Seque novamente os itens. • Desdobre os itens e seque novamente. • Coloque a secadora numa área bem ventilada. • Tente usar o programa Carga alta. • Reposicione a borracha, deixando suas bordas voltadas para fora, restabelecendo a vedação completa. • Centrifugue suas roupas antes de colocar para secagem.
A secadora não inicia	• Há uma falha de energia? • O cabo de alimentação está inserido firmemente? • A porta está fechada? • O temporizador está na posição desligado?	• Tente novamente quando houver energia. • Insira o cabo de alimentação com firmeza. • Feche a porta. • Defina o tempo de secagem.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	VDD11V1(W,G)	VDD11V2(W,G)
Tensão nominal (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	60
Capacidade máxima (kg)	11,2	11,2
Potência (W)	1500	1800
Grau de proteção	IPX4	IPX4
Peso Líquido (kg)	27,5	27,5
Dimensões (mm)	600x550x850	600x550x850

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para futuras consultas.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o **Serviço de Atendimento ao Consumidor VELT** através dos canais

E-mail: **sac@veltbrasil.com.br**

Telefone: **+55 41 99269-9196**

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

